


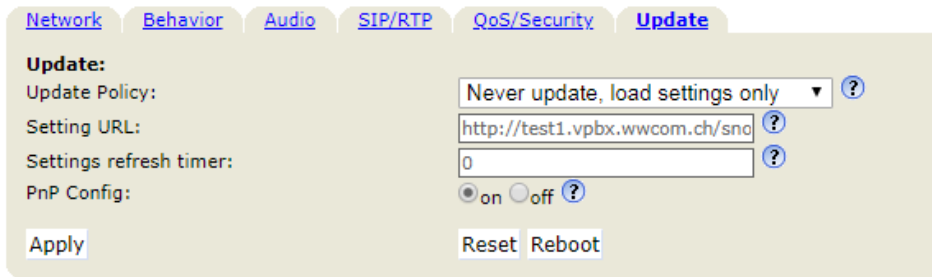
# snom

Snom Telefone vorbereiten für die Provisionierung via [HPBX](#)

## snom 300, 320, 360 und 370

Für snom ab der Version 8.7.5.35

1. Ermitteln Sie die IP-Adresse von Ihrem snom Telefon. Mit der Taste  **Settings > 6 Information > System Info** werden die IP-Adresse und weitere Infos angezeigt.
2. Im Telefon-Webinterface einloggen und im Menü **Setup > Advanced > Advanced Settings > Update Setting URL: [https://HPBX\\_URL/snomprov.php](https://HPBX_URL/snomprov.php)** eintragen und **Apply** drücken. Danach mit **Save** permanent speichern und **Reboot** ausführen.



**Update:**

Update Policy:  ?

Setting URL:  ?

Settings refresh timer:  ?

PnP Config:  on  off ?




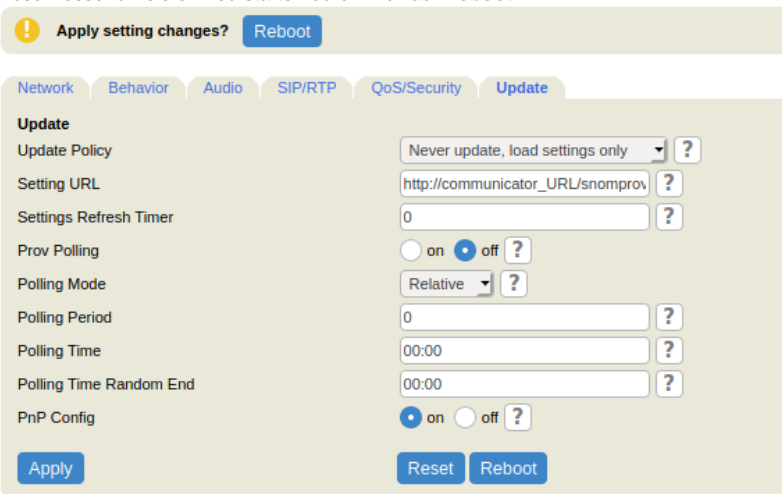
Provisionieren/Freigeben

Nicht vergessen die entsprechende Konfiguration in der [HPBX](#) zu erstellen und freizugeben.

3. Anschliessend ist der Zugang geschützt mit User: *admin* und dem in der [HPBX](#) unter **Provisionierung > Allgemeine Einstellungen** angegebenen Passwort.

## snom 7xx Serie

1. Auf dem Display wird beim Start die IP-Adresse angezeigt. Nach dem Start, die Sprache und Land wählen, wenn in der Anzeige **'Bitte Taste drücken zum Anmelden'** erscheint, die Navigationstaste  nach oben klicken. Hier wird nun die IP-Adresse angezeigt.
2. Auf das Telefon-Webinterface einloggen, dies geht auf Werkseinstellung ohne User und Passwort.
3. Im Menü unter **Setup > Advanced > Update > Setting URL [https://HPBX\\_URL/snomprov.php](https://HPBX_URL/snomprov.php)** eintragen und **Apply** drücken.
4. Abschliessend Telefon neu starten durch klick auf **Reboot**.



**Apply setting changes?**

**Update**

Update Policy:  ?

Setting URL:  ?

Settings Refresh Timer:  ?

Prov Polling:  on  off ?

Polling Mode:  ?

Polling Period:  ?

Polling Time:  ?

Polling Time Random End:  ?

PnP Config:  on  off ?

5. Anschliessend ist der Zugang geschützt mit User: *admin* und dem in der [HPBX](#) angegebenen Passwort.



Provisionieren/Freigeben

Nicht vergessen die entsprechende Konfiguration in der [HPBX](#) zu erstellen und freizugeben.



### **Werkseinstellungen**

Telefon ausschalten, **# - Taste** drücken und gedrückt halten und das Telefon wieder einschalten bis im Display **Rescue Mode** erscheint. Mit der **Taste 1** das Telefon zurücksetzen.